

Alcatel-Lucent

OmniTouch™ 8082 My IC Phone

OmniPCX Office Rich Communication Edition

Návod na použitie

R300

8AL90835SKBDed01 -1409



Úvod

Ďakujeme vám za dôveru prejavenu výberom telefónu Alcatel-Lucent

Telefón Alcatel-Lucent ponúka výhody novej ergonómie a efektívnejšej komunikácie




1	ZOZNÁMENIE S TELEFÓNOM	7
1.1	TLAČIDLÁ S PEVNE NASTAVENÝMI FUNKCIAMI	8
1.2	O DOMOVSKÉJ STRANKE	9
1.3	NAVIGÁCIA	12
1.4	APLIKÁCIA	13
1.5	BEZDROTOVE SLUCHADLO IP TOUCH BLUETOOTH®	14
1.6	INŠTALOVAŤ POHODLNÉ SLÚCHADLÁ S PRIPOJENÍM	15
2	POUZIVANIE TELEFONU	16
2.1	ZMENE PREDVOLEN HESLO	16
2.2	USKUTOČNOVANIE HOVORU	16
2.3	ZAVOLAT CEZ OSOBNÝ ZOZNAM (KONTAKTY)	17
2.4	VOLANIE ÚČASTNÍKA PODĽA MENA	17
2.5	HOVOR ZO ZOZNAMU HOVOROV (HISTÓRIA)	18
2.6	ZAVOLANIE NASPÄŤ NA POSLEDNÉ VYTOČENÉ ČÍSLA	18
2.7	ZAVOLAJTE KONTAKT Z APLIKÁCIE OBLÚBENÝCH (OBLBEN)	19
2.8	ZDVIHNUT HOVOR	19
2.9	IGNOROVAT HOVOR	20
2.10	PRESMEROVAŤ PRICHÁDZAJÚCI HOVOR	20
2.11	POMOCOU TELEFÓNU V REŽIME „HANDS-FREE“	20
2.12	PRIJÍMANIE HOVOROV INTERKOMU (INTERFÓNIA)	21
2.13	SKRYT MOJU IDENTITU	21
2.14	ZOZNAM HOVOROV UČASTNIKA	21
2.15	VYMAZANIE JEDNEJ UDALOSTI ZO ZOZNAMU HOVOROV	22
2.16	VYMAŽTE VŠETKY UDALOSTI ZO ZOZNAMU HOVOROV	22
3	PRIEBEH KONVERZÁCIE	23
3.1	PODRŽANIE HOVORU	23
3.2	VOLANIE INÉHO ÚČASTNÍKA	23
3.3	PREPÍNANIE MEDZI HOVORMI (SPROSTREDKOVANÝ HOVOR)	24
3.4	PREPOJENIE HOVORU	24
3.5	TROJCLENNÁ KONFERENCIA	24
3.6	STLMIŤ ZVUK, ABY VÁS ÚČASTNÍK NEPOČUL	25
3.7	FREKVENCIA HLASU	25
3.8	AKTUÁLNA KONVERZÁCIA SA NAHRÁVA	25
3.9	NASTAVENIE AUTOMATICKEJ HLASITOSTI	25

4	<u>VIDEO HOVOR</u>	26
4.1	VIDEO HOVOR	26
4.2	ZAČAŤ VIDEO HOVOR	26
4.3	STLMIŤ/ ZAPNÚŤ ZVUK VIDEO HOVORU	27
4.4	SKRYŤ/UKÁZAŤ „OBRAZ V OBRAZE“	27
4.5	ZOBRAZENIE VIDEA V REŽIME CELEJ OBRAZOVKY	27
4.6	PRIJATIE DRUHÉHO HOVORU	28
5	<u>SPRÁVA KONTAKTOV</u>	29
5.1	DEFINOVAT KONTAKT	29
5.2	PRIDAŤ KONTAKT Z DENNÍKA HOVOROV	29
5.3	ZVSLEDKU VYHLADVANIA MENA PRIDAJTE KONTAKT DO ZOZNAMU KONTAKTOV	30
5.4	ZAVOLAŤ CEZ OSOBNÝ ZOZNAM (KONTAKTY)	30
5.5	UPRAVENIE KONTAKTU	30
5.6	ODSTRANIT KONTAKT	30
5.7	DEFINUJTE KONTAKT AKO OBLÚBENÝ (OBLBEN)	31
5.8	PROGRAMOVANIE PRIAMEHO ZÁSTUPCU PRE KONTAKT.	32
6	<u>KONTAKT S OSTATNÝMI</u>	33
6.1	DEFINOVANIE PRESMEROVANIA	33
6.2	AKTIVOVANIE PREDDEFINOVANÉHO PRESMEROVANIA	34
6.3	HNEĎ PRESMEROVAŤ DO HLASOVEJ SCHRÁNKY	34
6.4	VIZUÁLNA HLASOVÁ SCHRÁNKA	34
6.5	ZRUSENIE PRESMEROVANIA	36
6.6	ÚPRAVA PRESMEROVANIA	36
6.7	ODSTRANIT PRESMEROVANIE	36
7	<u>KLAVESNICA</u>	37
7.1	ZMENA TYPU KLÁVESNICE	37
7.2	VYMAZANIE ZNAKU	37
7.3	PISAT VELKÝMI PISMENAMI	37
7.4	NAPISTE CISLO	38
7.5	VPISTE SPECIALNE ZNAKY	38

8	PROGRAMOVANIE TELEFONU	39
8.1	DEFINOVAŤ JAZYK TELEFÓNU	39
8.2	OBLUBENE	39
8.3	ZAMKNUTIE/ ODOMKNUTIE TELEFÓNU	40
8.4	AUTOMATICK ZMOK	41
8.5	NASTAVIŤ ZVONENIE	41
8.6	AKTIVOVAT/DEAKTIVOVAT TICHÝ REZIM	41
8.7	VYZVANACIE TONY	42
8.8	ZOSILNUJUCE ZVONENIE	42
8.9	UPRAVUJE SA HLASITOSŤ ZVONENIA	42
8.10	UPRAVIŤ HLASITOSŤ ZVONENIA PRICHÁDZAJÚCEHO HOVORU	42
8.11	NASTAVENIE HLASITOSTI REPRODUKTORA ALEBO SLÚCHADLA	42
8.12	AKTIVUJTE/DEAKTIVUJTE DOTYKOV SPTN VZBU	42
8.13	AKTIVOVANIE REZIMU SLUCHADIEL	43
8.14	NAINŠTALUJTE ZARIADENIE BLUETOOTH (PÁROVANIE)	43
8.15	INŠTALOVAŤ BEZDRÔTOVÉ SLÚCHADLÁ ALCATEL-LUCENT MY IC PHONE BLUETOOTH®	44
8.16	ODINŠTALUJTE BLUETOOTH® ZARIADENIE (ZRUŠENIE SPÁROVANIA)	45
8.17	SUPRAVA NACUVADLA	45
8.18	NASTAVIT BUDIK	45
8.19	SPRAVCA SUBOROV	46
8.20	VYMAZANIE SUBORU	46
8.21	SKOPIRUJTE SÚBOR Z EXTERNÉHO ÚLOŽNÉHO ZARIADENIA NA VNÚTORNÚ PAMÄŤ TELEFÓNU	47
8.22	POČÚVAŤ ZVUKOVÝ SÚBOR	47
8.23	PREHRAŤ VŠETKY ZVUKOVÉ SÚBORY	48
8.24	TAPETA TELEFONU	48
8.25	ŠETRIC OBRAZOVKY TELEFONU	49
8.26	PRISPÔSOBENIE VLASTNÉHO OBRÁZKA	50
8.27	TLAČIDLÁ PROGRAMOVANIA SKRATKY NA DOMOVSKÚ STRÁNKU	50
8.28	ZMENA TÉMY TELEFÓNU	52
8.29	RESETOVANIE ÚDAJOV O UŽÍVATEĽOVI	53
9	MANAZER/SEKRETARKA	54
9.1	MANAZER/SEKRETARKA	54
9.2	VYBERTE A AKTIVUJTE REŽIM FILTROVANIA MEDZI TELEFÓNMI VEDÚCEHO A SEKRETÁRKY.	54
9.3	HOVORIŤ S ASISTENTOM POČAS HOVORU	55
9.4	PRESMEROVAŤ HOVOR NA TELEFÓN ASISTENTA	55

<u>10</u>	<u>MY IC PHONE SYNCHRONIZER</u>	56
10.1	ÚVOD	56
10.2	POZIADAVKY	56
10.3	INŠTALÁCIA APLIKÁCIE V POČÍTAČI	56
10.4	ODINSTALOVANIE APLIKACIE	58
10.5	OPRAVA APLIKACIE	58
10.6	KONFIGURACIA	58
10.7	SYNCHRONIZÁCIA TELEFÓNU S POČÍTAČOM	61
10.8	RIESENIE PROBLEMOV	62
<u>11</u>	<u>ZARUKA A USTANOVENIE</u>	63

1 Zoznámenie s telefónom

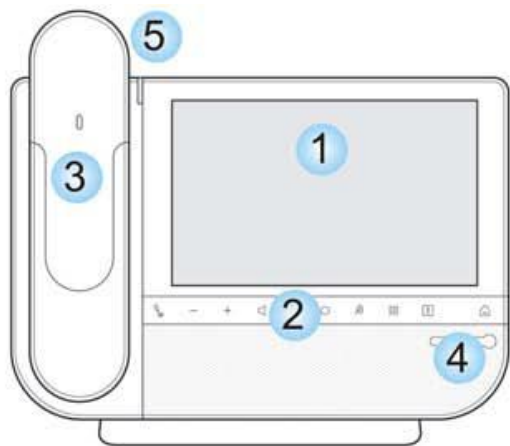

1 Citlivá širokouhlá LCD obrazovka


2 Klávesy trvalých funkcií: rýchly vstup do hlavných funkcií telefónu



3 Zariadenie Bluetooth® pre optimálnu komunikáciu. K dispozícii je tiež káblové pripojiteľné slúchadlo, ktoré môže nahradiť slúchadlo Bluetooth®.

4 Viacpásmový reproduktor pre optimalizovaný zvuk

5 Dióda LED
Príchod nového hovoru (Bliká)

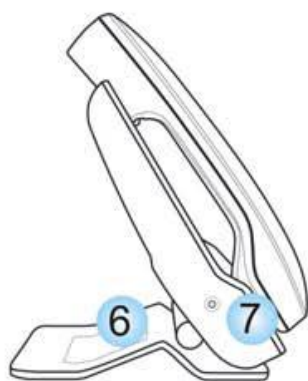

6 Nastaviteľný a stabilný stojan

7 Jeden 3,5 mm konektor na slúchadlá

8 Rôzne pripojenia umožňujú telefónne linky



- Konektor modulu add-on (SATA typ).
- 2 USB konektory pre video alebo USB zariadenia na uchovávanie dát
- 1 konektor USB mini na pripojenie klávesnice(1)
- Dva 10/100/1000 Mb/s ethernetové konektory na sieťové napojenie (LAN) a pre počítač
- Jeden konektor DC napájania pre externý adaptér
- 1 konektor RJ9 na pripojenie káblového slúchadla

(1) Pre budúce použitie

1.1 Tlačidlá s pevne nastavenými funkciami

Nachádzajú sa hneď pod dotykovou obrazovkou.



Tlačidlo pre vypnutie zvuku.

Stlačením tohto klávesu počas hovoru Vás prestane Váš kontakt počuť. Keď je aktivovaná funkcia vypnutia zvuku, kláves pre vypnutie zvuku je podsvietený (modrou farbou). Pre deaktiváciu vypnutia zvuku stlačte tento kláves.



Znížiť hlasitosť.



Zvýšiť hlasitosť.



Stlačením tohto klávesu sa prijme prichádzajúci hovor v režime handsfree (kláves je modrý). Keď hovor prebieha, stlačením tohto klávesu prejdete z režimu handsfree na slúchadlá alebo na režimu slúchadla.



Stlačením tohto tlačidla otvoríte ponuky smerovania.



Toto tlačidlo svieti, ak ste prijali novú hlasovú správu, textovú správu alebo požiadavku na spätné volanie. Ak nesvieti, môžete jeho prostredníctvom pristupovať k rôznym službám správ. Ak máte zmeškané hovory, toto tlačidlo bliká.



Aktivujte alebo deaktivujte virtuálnu klávesnicu.



Toto tlačidlo svieti modrou farbou ak je nastavený budík.



Tento kláves sa používa na návrat do domovskej stránky.

1.2 O domovskej stránke



Domovská stránka v



Domovská stránka v režime prehliadania

1


Oblasť osobných informácií

Táto časť zobrazuje informácie o používateľskom telefóne a jeho nastavení, vrátane priezviska, krstného mena, zobrazenia a smerovania.

Trasa Vstup do programovania a nastavenia profilov smerovania.

Informácie o používateľovi Informácie o používateľovi.

Video Stlačením tejto položky ponuky spustíte v telefóne záznam vlastného videa. Potom môžete skontrolovať, či videokamera funguje správne.

 Zvolíte túto oblasť pre prístup k parametrom používateľa a stavu telefónu.








2

Oblasť oznámení

V stave nečinnosti: Táto oblasť zobrazuje informácie o posledných udalostiach na telefóne, ako sú zmeškané hovory a hlasové správy.

Počas hovoru: Stav hovoru (prebiehajúci, podržaný, prichádzajúci) sa zobrazuje v tejto oblasti. Potlačením na toto miesto počas hovoru sa dostanete naspäť na obrazovku hovoru.

Stav hovoru:

-  Prichádzajúci hovor
-  Prebiehajúci hovor
-  Podržaný hovor
-  Trojčlenná konferencia
-  Video je v telefóne aktívne. (modrá farba)
-  Video k dispozícii vo vašom telefóne (biela farba)
-  Vaš telefón je telefón dohľadu alebo je pod dohľadom.

3 Dátum čas a oblasť pripojenia

Táto oblasť zobrazí informácie o čase, dátume, pripojiteľnosti a vlastným úpravách (zapnuté zobudzanie, zapnutý režim intercom).



Režim zabezpečenia.



Externá pamäť je pripojená k portu USB.



Prebieha párovanie externého zariadenia Bluetooth.



Externé zariadenie Bluetooth je pripojené (Iné ako váš Bluetooth handset).



Slúchadlo je zapojenie.



Funkcia budíka je aktivovaná.



Tiché vyzváňanie je aktivované.



Interfónia (Pozrite si kapitolu: Prijímanie hovorov interkomu).



Video k dispozícii vo vašom telefóne (Pozrite si kapitolu Videohovor.).



Stiahnuť modernizáciu.



Ethernetové pripojenie 1000 mbit.



Ethernetové pripojenie 100 mbit.



Ethernetové pripojenie 10 mbit.



Ethernetové pripojenie 10 mbit.



Pripojenie VoIP je vytvorené.



Bez pripojenia VoIP.

Komunikácia nie je možná. Viac informácií dostanete od osoby, ktorá zariadenie inštalovala alebo od správcu.





Prepojenie so serverom je aktívne



Táto ikonka sa objaví, keď nie ste pripojení k serveru webových služieb (chránený režim, neúspešné overenie alebo problém so serverom).

Všetky funkcie sú nedostupné. Stále pritom môžete volať pomocou vytáčania klávesmi.

Overte si, či je vaše heslo správne.

- Stlačte oblasť s informáciami v ľavom hornom rohu obrazovky 
- *Informácie o používateľovi*
-  *Prihlásenie*
Zadajte svoje heslo



Externé zariadenie Bluetooth nie je pripojené



Video je v telefóne aktívne. (modrá farba)






Video k dispozícii vo vašom telefóne (biela farba)

4

Aktívna oblasť

Táto oblasť slúži pre spustené aplikácie a na prehliadanie vybraných aplikácii používateľom. Keď sa zapne aplikácia, zobrazí sa v aktívnej zóne. Ak sa nenaštartovala aplikácia, aktívna zóna zobrazí prehľad aplikácie, ktorú ste nastavili na domovskej stránke. Prehľad jednej aplikácie umožní zobrazenie informácií o tejto aplikácii a ľahko ju sprístupní. Aplikácie, ktoré je možné zobrazovať sú: História, Oblben, Asistent správcu.

Pridať alebo vymazať aplikáciu v aktívnej oblasti

-  *Nastavenia* > *Aplikácia*
-  Vyberte aplikáciu, ktorú chcete pridať alebo vymazať z domovskej stránky
- Aktivovať alebo deaktivovať prehľad aplikácie (áno alebo nie)
-  Späť na hlavnú stránku

5

Tabuľka aplikácie(Domovská stránka v)

Prostredníctvom tejto oblasti máte prístup ku všetkým nastaveným aplikáciám a k rôznym funkciám spustenej aplikácie

6

Oblasť aplikácií(Domovská stránka v režime prehliadania)

Z tejto oblasti môžete vojsť do aplikácií telefónu. Pre vstup do aplikácie stlačte tlačidlo aplikácie. Programovateľné klávesy sú dostupné v tomto režime. Po zbehnutí aplikácie je displej rovnaký, ako displej režimu prehliadania.

1.3 Navigácia

Domovská stránka

Domovská stránka telefónu môže byť v štandardnom režime alebo v rozšírenom režime. Ťahajte prstom hore alebo dolu po stránke alebo ponukách vo vertikálnom smere (v rozšírenom režime) alebo ťahajte doprava alebo doľava po stránke v horizontálnom smere. (iba v bežnom režime).



Domovská stránka v režime prehliadania



Domovská stránka v režime prehliadania



Zvoľte stlačením obrazovky



Vstup do režimu Rozšírená domovská stránka



Prvé stlačenie: späť na predchádzajúcu domovskú stránku
Druhé stlačenie: späť na prvú stranu domovskej stránky



Prejdite na ďalšiu obrazovku



Späť na predchádzajúcu obrazovku

Iba v bežnom režime môžete mať až 6 stránok. V bežnom režime, domovské stránky sú pre aplikácie a programovateľné klávesy. Na spondej časti stránky sa zobrazujú dva typy ikon:



Je symbolom prvej stránky (Domovská stránka).



Je symbolom stránok navyše (prázdny kruh). Keď je táto ikona plná, znamená to, že ste momentálne na stránke. Pomôže vám to rozpoznať, na ktorej stránke ste pri prehliadaní rozličných stránok.

1.4 Aplikácia

Domovská stránka v štandardnom režime a lišta aplikácií na domovskej stránke v rozšírenom režime vám umožnia prístup do aplikácií telefónu.




Posúvajte sa po stranách miesta aplikácie (bežný režim) alebo tabuľku aplikácie (vylepšený režim) a nájdite požadovanú aplikáciu.



Pre vstup do aplikácie stlačte tlačidlo aplikácie

1.5 Bezdrôtové slúchadlo IP Touch Bluetooth®

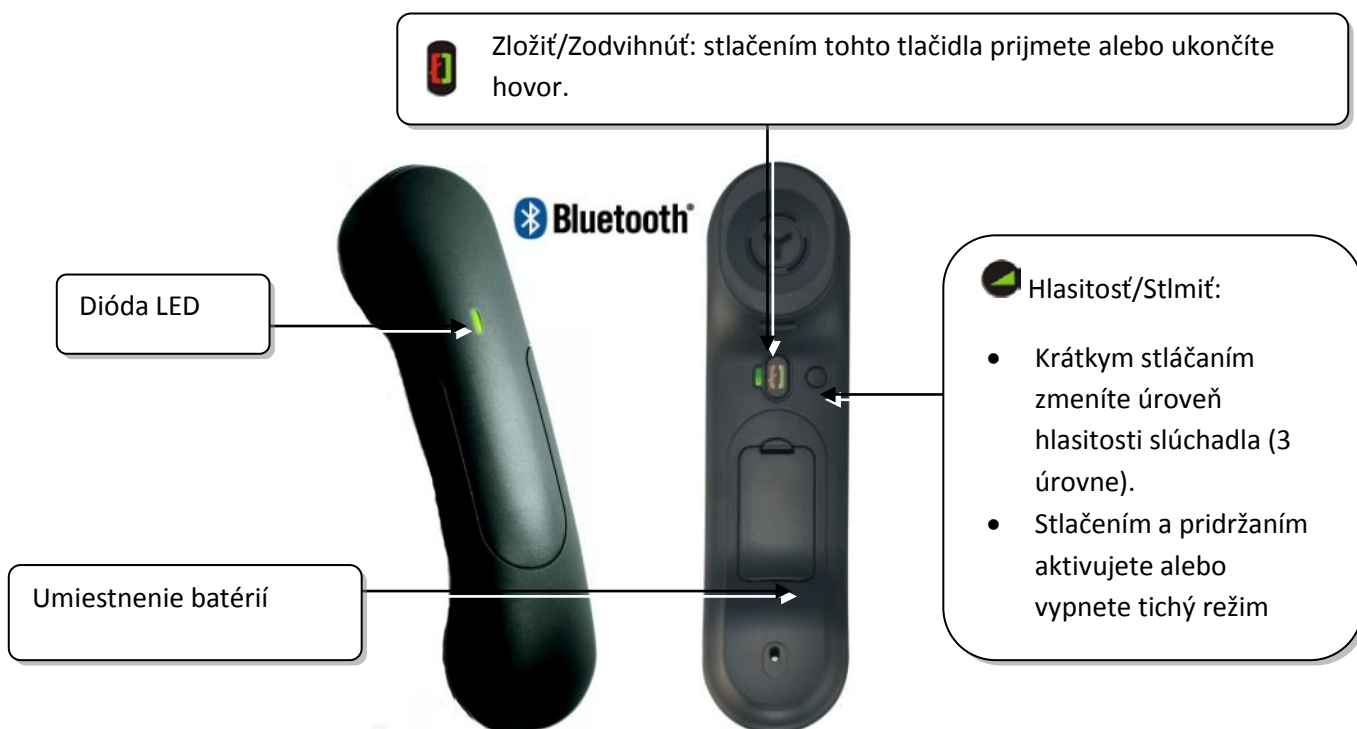

Ak je slúchadlo Bluetooth v základni, nie je potrebné na zdvihnutie/ukončenie hovoru stlačiť tlačidlo vyvesenia/zavesenia. Stačí stlačiť tlačidlo vyvesenia/zavesenia na slúchadle Bluetooth.


Dióda LED

- Vypnuté: normálna prevádzka
- Blikajúce zelené svetlo: prebiehajúca komunikácia
- Svieta na zeleno: nabíjanie slúchadla (dióda LED zhasne, keď sa slúchadlo úplne nabije)
- Bliká na oranžovo: Slabá kapacita batérie alebo sa slúchadlo nachádza mimo oblasti pokrytia signálom.
- Svieta na oranžovo: porucha

Inštalácia alebo výmena batérie slúchadla Bluetooth

① Nadvihnite kryt batérie

② Vysuňte časť pridrżajúcu batériu

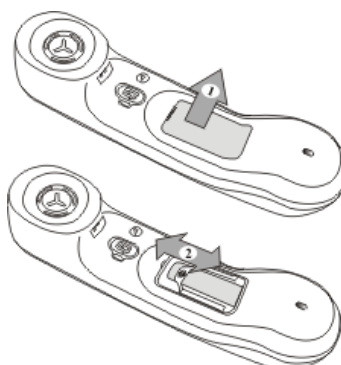

Ak sa slúchadlo nachádza v základni Bluetooth®, batérie sa nabíjajú.

Ak je slúchadlo Bluetooth v základni, nie je potrebné na zdvihnutie/ukončenie hovoru stlačiť tlačidlo vyvesenia/zavesenia. Stačí stlačiť tlačidlo vyvesenia/zavesenia na slúchadle Bluetooth.

1.6 Inštalovať pohodlné slúchadlá s pripojením



Na mieste bezdrôtových slúchadiel My IC Phone Bluetooth® môžete nainštalovať slúchadlá na kábel.

- Slúchadlá na kábel zapojte do správneho konektora (pozri popis telefónu).
- Vypnite bezdrôtové slúchadlá My IC Phone Bluetooth® (stlačte a podržte On/Off tlačidlo až kým nezaznejú dva jasné tóny).

2 Používanie telefónu






2.1 Zmeníte predvolen heslo

Pre vstup do vetkch funkci vo vaom telefne je nutn zmenit predvolen heslo novm.

- Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
 -  Stlačte kláves Používateľské služby.
 - Stlačte oblasť s informáciami v ľavom hornom rohu obrazovky **› Informácie o používateľovi**
-  **Prihlásiť**
- Zadajte predvolen heslo (151515).
- Zadajte nov heslo.
Vae heslo m 6 cslic.
Systm odmietne slab osobn kd so 6 rovnakmi cslicami (000000, 111111, apod.) alebo jednoduch postupnost 6 cslic (012345, 123456, apod.).
- Potvrďte nov heslo.
- **OK**

Je mon, e po aktualizovan systmu na vyiu verziu bude mat heslo stle iba 4 cslice. Zbezpečnostnych dvodov odporcáme pouit heslo so 6 cslicami. Viac informci zskate od osoby, ktor systm intalovala.


2.2 Uskutočňovanie hovoru

- Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
 - Vytočte priamo číslo vášho hovoru.
 - Prijatie hovoru **› Zadajte cieľové číslo.**
 -  Stlačte tlačidlo Zavesiť/Vyvesiť na zariadení Bluetooth®. (Bezdrôtové slúchadlo IP Touch Bluetooth®) **› Vytočenie cieľového čísla.**
 -  **Volajúci**
 -  **Volné ruky** **› Vytočenie cieľového čísla.**
 - Naprogramované tlačidlo priameho volania.
 -  Vyhľadávanie podľa mena (cez abecedné podložky môžete vstúpiť do funkcie vyhľadávania podľa mena).
-  **Hovor**



Pre externé volania vytočte pred vytočením čísla vášho kontaktu prístupový kód pre externú linku. Prednastavený prístupový kód vonkajšej linky je zvyčajne 0. Pre istotu si ho overte u svojho správcu.

Obrzok vho kontaktu sa me objavit vtelefne iba vtedy, ak bol obrzok pvode skoprován do pamte prijmaca a pripojen kvmu kontaktu (Pozri: Definovať kontakt).

Ukončenie hovoru



- Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
 - Zaveďte slúchadlo.
 -  *Ukonč. hovor*
 - Tlačidlo zapnutia na Bluetooth zariadení.

2.3 Zavolať cez osobný zoznam (Kontakty)

-  Vyberte aplikáciu.
Kontakty
- *Výber účastníka, ktorého chcete kontaktovať* » Na obrazovke sa zobrazia informácie týkajúce sa kontaktu.
-  Stlačte ikonku volania na zavolanie kontaktu.

Ak je pre rovnakého účastníka uložených viacero čísel, vyberte požadované číslo.

2.4 Volanie účastníka podľa mena





-  *Vyhľadať*
- Zadajte prvé písmená kontaktného mena.
- *OK* » Mená a priezviská účastníkov, ktorí vyhovujú kritériám vyhľadávania, sa automaticky zobrazia na obrazovke.
- Zavolajte váš kontakt pomocou výberu zo zoznamu.
-  Ak chcete, môžete zobrazit' aj celý súbor kontaktu.

Vzvislosti od nastavenia (extern LDAP server me byt vo vaej spolocnosti dostupn pre sprvu kontaktov a/alebo ste mono manulne nastavili niektor kontakty vo vaom prijmaci), me systm zobrazit obrzok vho kontaktu, ak sa vyhladva podla mena. Ked volte kontaktu, obrzok sa zobraz iba vtedy, ak je kontakt scastou vho zoznamu kontaktov, a ak bol obrzok pvodne skoprovan do pamte prijmaca a pripojen k vmu kontaktu (Pozri: Definovat' kontakt).

2.5 Hovor zo zoznamu hovorov (História)

V zozname hovorov sa zobrazia všetky prichádzajúce, odchádzajúce, zmeškané alebo neprijaté hovory.

Hovor môžete vytočiť zo zoznamu hovorov.





-  Vyberte aplikáciu.
História
História aplikácie ukazuje dve záložky, zoznam nových udalostí na telefóne, ako sú zmeškané hovory a aj staršie udalosti na telefóne.
-  *Nový*
Všetky nové zmeškané prichádzajúce hovory.
-  *História*
Všetky udalosti.
 - Zvoľte vhodnú záložku.
 - Výber účastníka, ktorého chcete kontaktovať.
-  *SpätHovor*

Ak je pre rovnakého účastníka uložených viacero čísel, vyberte požadované číslo.

K funkcii máte tiež prístup prostredníctvom náhľadu aplikácie História.

Pozrite si kapitolu: "Definujte kontakt ako obľúbený".



2.6 Zavolanie naspät' na posledné vytočené čísla

-  Vyberte aplikáciu.
História
- Zo zoznamu hovorov vyberte jedno z posledne vytočených čísel.
 -  Odpovedané odchádzajúce hovory.
 -  Neodpovedané odchádzajúce hovory.
-  *SpätHovor*

K funkcii máte tiež prístup prostredníctvom náhľadu aplikácie História.

2.7 Zavolajte kontakt z aplikácie obľúbených (Oblben)

Oblben: Táto aplikácia obsahuje obľúbené kontakty, ktoré ste si uložili do osobného zoznamu.




-  Vyberte aplikáciu.
Oblben
» Všetky kontakty definované ako obľúbené sú zobrazené.
- Výber účastníka, ktorého chcete kontaktovať.
-  *Hovor*

Ak je pre rovnakého účastníka uložených viacero čísel, vyberte požadované číslo.

K funkcii máte tiež prístup prostredníctvom náhľadu aplikácie Oblben.


Pozrite si kapitolu: "Definujte kontakt ako obľúbený".

2.8 Zdvihnúť hovor

- Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
 -  *Prijat' hovor*
 - Zaveste slúchadlo.
 -  Kláves hands-free.
 -  Tlačidlo vypnutia na Bluetooth zariadení.


Obrzok vho kontaktu sa me objavit vtelefne iba vtedy, ak bol obrzok pvode skoprovan do pamte prijmaca a pripojen kvmu kontaktu (Pozri: Definovat' kontakt).

Ukončenie hovoru

- Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
 - Zaveste slúchadlo.
 -  *Ukonč. hovor*
 - Tlačidlo zapnutia na Bluetooth zariadení.

2.9 Ignorovať hovor

Prijal sa iný hovor:


-  *Ignorovať*
» Váš telefón už nebude zvonit', no účastník bude naďalej počuť vyzváňací tón.

Hovor môžete stále prijať aj potom, čo ste ho ignorovali


2.10 Presmerovať prichádzajúci hovor

Prijal sa iný hovor:.. Telefón zvoní.

Presmerovať do hlasovej schránky




-  *PresmDoSchr*
Hovor sa presmeruje priamo do hlasovej schránky.

Presmerovať na iné číslo



-  *Odkloniť*
- Zavolať účastníka prenosu.
- Hovor bude okamžite presmerovaný.

2.11 Pomocou telefónu v režime „Hands-free“


Spustili ste komunikáciu.

-  Kláves hands-free.
- Zvoľte požadovaný zvukový režim:..
 -  Hands-free.
 -  Reproduktor (Skup. počúv.).

Opätovné prebratie hovoru pomocou slúchadla

- Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
 - Zaveste slúchadlo.
 -  Telefónne slúchadlo.
 -  Tlačidlo vypnutia na Bluetooth zariadení.



Prejdite späť do režimu „hands-free“

-  Stlačte znovu kláves „hands-free“.
Môžete sa napojiť na slúchadlo.

2.12 Prijímanie hovorov interkomu (Interfónia)



Hovor môžete prijať bez dvihnutia prijímača. Pri príchode hovoru budete automaticky pripojení v režime hands-free. Na obrazovke sa zobrazí identita volajúceho.

Prijatie hovoru v režime interkomu:

-  Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
- *Aplikácia* › *Telefonovanie* › *Interfónia*
- *Áno / Nie*
-  Späť na hlavnú stránku.




2.13 Skryť svoju identitu

Pred vytočením hovoru môžete skryť svoju identitu.

-  Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
- *Aplikácia* › *Telefonovanie* › *Skryť identitu*
- *Áno / Nie*
-  Späť na hlavnú stránku.




2.14 Zoznam hovorov účastníka

Môžete si zobraziť históriu všetkých hovorov (prijatých, zmeškaných a pod).

-  Vyberte aplikáciu.
História
História aplikácie ukazuje dve záložky, zoznam nových udalostí na telefóne, ako sú zmeškané hovory a aj staršie udalosti na telefóne.
-  *Nový*
Všetky nové zmeškané prichádzajúce hovory.
-  *História*
Všetky udalosti.
- Zvoľte vhodnú záložku.
- Zo zoznamu hovorov vyberte účastníka.
- Daje vho kontaktu sa zobrazia na displeji spolu s históriou všetkých hovorov tohto kontaktu (zmeškané hovory, prijaté hovory, hlasové schránky, a pod.).





K funkcii máte tiež prístup prostredníctvom náhľadu aplikácie História.

2.15 Vymazanie jednej udalosti zo zoznamu hovorov

-  Vyberte aplikáciu.
História
-  Zvolit' záložku:
História
- Stlačte príslušnú udalosť.
-  *Vymazať*

K funkcii máte tiež prístup prostredníctvom náhľadu aplikácie História.


2.16 Vymažte všetky udalosti zo zoznamu hovorov

-  Vyberte aplikáciu.
História
-  Zvolit' záložku:
História
-  *ZmazVšetky*
- Zvoľte typ udalosti na vymazanie.
 - *Filtrovať zmeškané hovory* : Neodpovedané prichádzajúce hovory.
 - *Volat' späť* : Žiadosti o spätné zavolanie.
 - *Iné typy položiek comlog*
-  Potvrďte vymazanie všetkých udalosti zo zoznamu hovorov:
Vymazať



K funkcii máte tiež prístup prostredníctvom náhľadu aplikácie História.

3 Priebeh konverzácie







3.1 Podržanie hovoru

- Spustili ste komunikáciu.
-  *Podržat'*
» Váš hovor je podržaný.
Volajúci počuje hudbu alebo tón podržania dovtedy, kým hovor znova neprijmete.


Obnoviť podržanú druhú stranu.

- Použijete jeden z nasledujúcich spôsobov:
 -  Vyberte podržaného volajúceho z denníka hovorov alebo z oblasti oznamov.
 -  *Obnoviť*
- Znovu ste spustili komunikáciu s účastníkom.

3.2 Volanie iného účastníka

- Spustili ste komunikáciu.
-  *Nový hovor*
- Zavolať druhú osobu.
Z klávesnice na vytáčanie môžete volať priamo vytočením čísla alebo cez históriu hovorov, výberom z kontaktov, vyhľadávaním mena alebo obľúbených položiek:
 - Vytočiť číslo vášho hovoru.
 -  *Vyhľadať*
 -  *História*
 -  *Kontakty*
 -  *Oblben*
-  *Hovor* » Prvý účastník je pridržený.

3.3 Prepínanie medzi hovormi (sprostredkovaný hovor)

- Komunikujete s prvým účastníkom. Druhý účastník je podržaný.
-  Prepínanie medzi hovormi pomocou výberu podržaného volajúceho v denníku hovorov.
- Prebieha komunikácia s druhým kontaktom: Prvý hovor sa automaticky podrží.

3.4 Prepojenie hovoru

Prepojenie účastníka počas hovoru na iné číslo:

Komunikujete s prvým účastníkom.

- Zavolať účastníka prenosu (Pozrite si kapitolu: Volanie iného účastníka).
- Ak číslo prijímače transfer odpovie:

 *Presmerovať*

- Obaja účastníci sú pripojení.

Svoj hovor môžete okamžite prepojiť aj bez toho, aby ste čakali na odpoveď volaného.

Komunikujete s prvým účastníkom. Druhý účastník je podržaný.

- Chcete pridať prvého účastníka do rozhovoru s druhým.

•  *Presmerovať*

- Obaja účastníci sú pripojení.

3.5 Trojčlenná konferencia


- Komunikujete s prvým účastníkom. Druhý účastník je podržaný.

•  *Konferencia*

- Ste v režime konfer. hovoru.

Pre ukončenie konferencie




- Použijete jeden z nasledujúcich spôsobov:

-  *Ukončiť konf.* › Potvrďte.
- Zavesíte slúchadlo.

○



3.6 Stlmiť zvuk, aby vás účastník nepočul

V priebehu komunikácie potrebujete, aby vás účastník nepočul.

- Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
 - Stlačte tlačidlo “Mute“ na telefóne:
 -  Aktivuje sa režim stlmenia hovoru (Kláves je modrý). Účastník vás už nebude počuť.
 -  Opätovným stlačením klávesu sa vrátite do normálneho režimu.
 -  Stlačte a podržte tlačidlo Mute na bezdrôtových slúchadlách My IC Phone Bluetooth®. Opätovným stlačením klávesu sa vrátite do normálneho režimu.

3.7 Frekvencia hlasu


Počas hovoru musíte niekedy vysielat' kódy v tónovej voľbe, napríklad v rámci hlasového servera, automatickej ústredne alebo záznamníka obsluhovaného na diaľku.

- Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
 -  *Volajúci*
 - 
- Zadajte požadované kódy.

3.8 Aktuálna konverzácia sa nahráva

Pri rozhovore s jedným alebo viacerými účastníkmi môžete rozhovor uložiť.

AK chcete nahrat' konverzáciu počas komunikácie:

-  *Zaznamenať* >> Prebieha nahrávanie.
- Kedykoľvek môžete nahrávanie pozastaviť, znovu spustiť alebo prerušiť.
 - *Pozastaviť*
 - *Pokračovať*
 - *Zastaviť*

Používateľ musí mať' náležité práva pre použitie tejto funkcie.

Nie je možné nahrávať video hovor.

3.9 Nastavenie Automatickej hlasitosti

Počas konverzácie môžete aktivovať funkciu “Automatickej hlasitosti“. Táto funkcia umožňuje, aby telefón riadil hlasitosť zvuku počas hovoru a zabezpečil stálu hlasitosť zvuku. Túto funkciu je možné použiť vtedy, keď sa hlasitosť volajúceho mení alebo počas audio alebo video konferencie, kedy je hlasitosť účastníkov konferencie rôzna.

Spustili ste komunikáciu.

 *AGC* >> Telefón riadi hlasitosť zvuku počas hovoru.

4 Video hovor

4.1 Video hovor

Túto funkciu je možné použiť iba vtedy, ak má váš telefón ako aj telefón volajúceho aktivovanú túto funkciu.

Počas video hovoru pozostáva obrazovka z dvoch oblastí. Hlavná obrazovka zobrazuje video volajúceho a v časti "obraz v obraze" v pravom dolnom rohu obrazovky je vaše video.



Hlavná obrazovka zobrazujúce video volajúceho

Obrazovka "obraz v obraze" zobrazujúca video odoslané volajúcemu z vášho telefónu.




Ak sa táto ikona zobrazí v oblasti pripojenia, znamená:


- Video k dispozícii vo vašom telefóne (biela farba).
- Video je v telefóne aktívne. (modrá farba).

4.2 Začať video hovor


Video hovor je možné začať iba vtedy, keď už s volajúci hovoríte.

-  **Hovor**
Volat' volanému.
» Volaný prijme hovor, ste v audio komunikácii.

Overte, či telefón kontaktu podporuje videohovory.

-  Po stlačení ikony pre video, ktorá je zobrazená v detailoch volaného, sa začne video hovor.
Stav hovoru v oblasti oznamovania sa zmení, keď sa začne video hovor.
- > Stlačením šípky môže skryť ikonku „začať video hovor“.

Stav hovoru v oblasti oznamovania sa zmení, keď sa začne video hovor.

-  Keď začne video hovor, volaný vidí video odoslané z vášho telefónu. Je vyzvaný k stlačeniu obrazovky "obraz v obraze", čím sa začne video hovor.



Táto ikonka, zobrazená v údajoch o Vašich kontaktoch, Vám oznamuje, že video hovor sa prepája.




Táto ikonka, zobrazená v údajoch o Vašich kontaktoch, Vám oznamuje, že nie je možné začať video hovor. Môžete skúsiť začať video hovor neskôr počas audio konverzácie.



Táto ikonka (zelená), ktorá sa zobrazuje v oblasti pripojenia, označuje, že prebieha prenos.






Táto ikonka, zobrazená v údajoch o Vašich kontaktoch, Vám oznamuje, že video hovor sa ukladá.

-  Táto ikonka, ktorá sa zobrazuje v údajoch o kontaktoch, označuje, že nie je možné začať video. Pre štart video komunikácie budete musieť začať nový video hovor.

4.3 Stlmiť/ zapnúť zvuk video hovoru


Počas video hovoru môžu obaja účastníci zastaviť video prenos. Audio prenos pokračuje ďalej.

-  Stlačte akékoľvek miesto na obrazovke “obraz v obraze” a váš video hovor sa stlmí. Volajúci nebude ďalej vidieť video.
-  Táto ikona sa zobrazuje v režime „obraz v obraze“ namiesto vášho videa.
-  Stlačte akékoľvek miesto na obrazovke “obraz v obraze” a vaše video sa zastaví. Volajúci ďalej vidí vaše video.

“Obraz v obraze” je možné skryť. Pre vypnutie alebo zapnutie zvuku Vášho videa musí byť “obraz v obraze” zobrazený na Vašom telefóne.



4.4 Skryť/Ukázať „obraz v obraze“

Môžete skryť alebo ukázať „obraz v obraze“.

-  Stlačením a podržaním, alebo dvojitým kliknutím na hlavnú obrazovku videa alebo na “obraz v obraze” skryjete alebo zobrazíte “obraz v obraze”.

Keď skryjete “obraz v obraze”, zobrazí sa iba video z Vášho kontaktu.

4.5 Zobrazenie videa v režime celej obrazovky

-  Stlačte akékoľvek miesto na hlavnej obrazovke videa a zobrazenie sa zmení na celú obrazovku.
-  Stlačte akékoľvek miesto na hlavnej obrazovke videa a zobrazenie sa zmení na bežný režim.

4.6 Prijatie druhého hovoru

Môžete mať naraz iba jednu video komunikáciu. To znamená, že sa nedá ovládať druhý video hovor.

Prijatie druhého hovoru počas konverzácie

Ak prijmete prichádzajúci hovor, prebiehajúci video a audio hovor sa podrží. Podržený video hovor ožívite rovnako ako audio hovor.

Kvôli obmedzeniu “jediné prebiehajúce video“:




- Keď presmerujete prebiehajúci video hovor, video sa vypne.
- Keď prebiehajúci video hovor začnete nahrávať, video sa vypne (nahráva sa iba audio komunikácia).
- Video konferenciu nie je možné ovládať.

Ignorovanie druhého hovoru:

- Ak ignorujete druhý hovor, video komunikácia pokračuje ďalej.

5 Správa kontaktov

5.1 Definovať kontakt

-  Vyberte aplikáciu.
Kontakty
-  *Pridať nový kontakt*
- Zadajte kontaktné údaje.
Musíte napísať aspoň priezvisko.
-  *Späť*
- V kontakt je pridan do zoznamu.




V prípade externých čísel odporúčame používať kanonické tvary adresy zložené zo znaku „+“, predvoľby krajiny (napr. „33“) a samotného čísla bez prvej číslice. Napríklad v prípade čísla 0390670000 zadajte tvar +3390670000. Znak „+“ získate dlhým stlačením tlačidla „0“.

Ku kontaktu môžete pridať obrázok.




- Obrázok skopírujte z USB kľučka na lokálnu pamäť telefónu.
- Môžete odobrať pamäťové zariadenie USB.
- V políčku pre obrázok zadajte nasledovnú cestu: /data/FileManager/, potom zadajte meno obrázku a jeho rozlíšenie.
- Tento obrázok sa potom zobrazí v telefóne vždy, keď budete hovoriť so svojim kontaktom.

Externý server (LDAP) môže byť dostupný vo vašej spoločnosti pre správu kontaktov. Keď sa ku kontaktom pridajú obrázky, budú sa zobrazovať iba vtedy, keď sa vyvolá možnosť vyhľadania podľa mena.



5.2 Pridať kontakt z denníka hovorov

-  Vyberte aplikáciu.
História
- Máte zmeškaný hovor a chcete odpovedať prostredníctvom rýchlej správy.
-  *Pridať*
- Zadajte kontaktné údaje.
-  *Späť*

5.3 Zvsledku vyhladovania mena pridajte kontakt do zoznamu kontaktov




-  *Vyhľadat'*
- Zadajte prvé písmená kontaktného mena.
- **OK**
» Mená a priezviská účastníkov, ktorí vyhovujú kritériám vyhládávania, sa automaticky zobrazia na obrazovke.
-  Zvolte si sbor kontaktov.
-  *Skopírovať*
» Zvsledku vyhladovania mena pridajte kontakt do zoznamu kontaktov.

5.4 Zavolať cez osobný zoznam (Kontakty)

-  Vyberte aplikáciu.
Kontakty
- Vyber účastníka, ktorého chcete kontaktovať.
» Na obrazovke sa zobrazia informácie týkajúce sa kontaktu.
-  Stlačte ikonku volania na zavolanie kontaktu.



Ak je pre rovnakého účastníka uložených viacero čísel, vyberte požadované číslo.

5.5 Upravenie kontaktu

-  Vyberte aplikáciu.
Kontakty
- Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť.
-  *Upraviť*
- Zmente sbor kontaktov.
-  *Späť*



Pri komunikácii môžete upraviť kontakt.

5.6 Odstrániť kontakt

-  Vyberte aplikáciu.
Kontakty
- Vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť.
-  *Vymazať*
- *Áno*




5.7 Definujte kontakt ako obľúbený (Oblben)

Najčastejšie volané kontakty môžu byť definované ako obľúbené kontakty. Obľúbené kontakty sa zobrazia v aplikácii Oblben.

-  Vyberte aplikáciu.
Kontakty
- Vyberte kontakt a pridajte ho k obľúbeným kontaktom.
-  *Oblben*
 - » Kontakt je pridaný k Obľúbeným.
 - » Svetlom prepojené s klávesom sa zapne.

Zelené svetlo označuje kontakt zo zložky Obľúbené.


Na odstránenie kontaktu z Obľúbených

- Použijete jeden z nasledujúcich spôsobov:
 -  Vyberte aplikáciu.
Kontakty
 -  Vyberte aplikáciu.
Oblben
- Zvolte si požadovaný kontakt a vyberte ho zo svojich obľúbených kontaktov.
-  *Oblben*
 - » Kontakt je vyradený z vaších obľúbených kontaktov.
 - » Svetlo prepojené s klávesom sa vyplo.

5.8 Programovanie priameho zástupcu pre kontakt.

V bežnom režime môžete programovať zástupcu priameho volania na svojej domovskej stránke.

Prístup na programovanie a nastavenie tlačidiel pre skratku na domovskú stránku



-  Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
- *Aplikácia* » *Domovská stránka*

Tlačidlá funkcií sú zobrazené v dolnej časti domovskej stránky. Tieto tlačidlá sú určené na riadenie programovanie tlačidiel, upravovanie tlačidiel, vymazanie, posun a resetovanie zobrazenia domovskej stránky.

Pridať naprogramované tlačidlo

-  *Pridať*
- Zvoľte si kontakt, ktorému pridáte zástupcu cez zoznam kontaktov.

Keď nájdete kontakt, volaného alebo po zadaní čísla:

-  Tlačidlo, ktoré ste pridali sa zobrazí sivou farbou.
-  *Spt*
Ukončiť programovanie.
» Tlačidlo, ktoré ste pridali, sa zobrazí na domovskej stránke.




Keď sú tlačidlá naprogramované cez zoznam kontaktov:

- Krátke stlačenie zahájí hovor.
- Dlhé stlačenie otvorí zložku kontaktu.


6 Kontakt s ostatnými

6.1 Definovanie presmerovania



Váš telefón umožňuje definovať rôzne typy presmerovaní.

- *Okamž. presm.*
Všetky vaše hovory budú okamžite presmerované do iného prístroja alebo hlasovej schránky.
- *Presm. pri zaneprázdň.*
Všetky vaše hovory budú presmerované do iného prístroja alebo hlasovej schránky, keď už budete online.
- Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
 -  Stlačte kláves Používateľské služby.
 - Stlačte oblasť s informáciami v ľavom hornom rohu obrazovky.
- *Trasa*
-  *Pridať*
- Vyberte typ presmerovania, ktoré chcete naprogramovať:
 - *Okamž. presm.*
 - *Presm. pri zaneprázdň.*
 - *AK NEODPOVEDÁ*
 - *AK JE OBSADENÉ ALEBO NEODPOVEDÁ*
-  *Ďalší*

Presmerovať hovory do iného prístroja




-  *Iné*
- Zadajte cieľové číslo na presmerovanie.
- Potvrďte.
 - » Presmerovanie sa pridá do zoznamu preddefinovaných presmerovaní.
 - » Môžete ho aktivovať ihneď alebo neskôr.

Presmerovať hovory do hlasovej schránky

-  *Hlasová schránka*
-  *Uložiť*
Uložiť presmerovanie.
 - » Presmerovanie sa pridá do zoznamu preddefinovaných presmerovaní.
 - » Môžete ho aktivovať ihneď alebo neskôr.

6.2 Aktivovanie preddefinovaného presmerovania




Váš telefón umožňuje aktivovanie preddefinovaných alebo vytvorených presmerovaní.

- Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
 -  Stlačte kláves Používateľské služby.
 - Stlačte oblasť s informáciami v ľavom hornom rohu obrazovky.
- *Trasa*
» Na obrazovke sa zobrazí zoznam preddefinovaných presmerovaní.
- Vyberte požadované presmerovanie.
-  Aktivuje sa presmerovanie (Kláves je modrý).
Informácie o aktivovanej funkcii sa nachádzajú v oblasti s osobnými informáciami v ľavom hornom rohu obrazovky.
-  Späť na hlavnú stránku.

Ak kláves presmerovania nesvieti, nie je aktivované žiadne presmerovanie.

6.3 Hneď presmerovať do hlasovej schránky

Pred použitím presmerovania je potrebné ho definovať




-  Stlačte kláves Používateľské služby.
-  *Hlasová schránka*
-  Aktivuje sa presmerovanie (Kláves je modrý)
Informácie o aktivovanej funkcii sa nachádzajú v oblasti s osobnými informáciami v ľavom hornom rohu obrazovky

Ak kláves presmerovania nesvieti, nie je aktivované žiadne presmerovanie.






Pri vytváraní presmerovania sa toto pridá do zoznamu dostupných presmerovaní, aby ho bolo možné použiť.

6.4 Vizualna hlasová schránka





Vizualizácia hlasových správ zobrazuje a riadi hlasové správy, ktoré vám nechali volajúci.

- Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
 - Ste informovaní o novej hlasovej správe (oznamovacie pásmo).
Stlačte tlačidlo pre oznamy hlasových správ v strednej a hornej časti obrazovky.
 -  Vyberte aplikáciu.
História
 *Hlasová schránka*
Vybrať účastníka, ktorý zanechal hlasovú správu.
 -  Na domovskej stránke stlačte kláves hlasovej schránky.
 - Zadajte heslo pre vstup do vizualnej hlasovej schránky.

Aplikácia vizuálnej hlasovej schránky ukazuje dve záložky, zoznam nových hlasových správ a prebrané správy.



-  **Nový**
Všetky nové správy.
Číslo novej správy sa zobrazuje na záložke.
- 
Staré správy.
 - Zvolte vhodnú záložku.
 - Zvoliť správu.
 - » Na obrazovke sa zobrazia informácie týkajúce sa kontaktu.
-  **Hrať VM**
Prehrávanie správy.
-  **Pozastaviť VM**
Pozastavenie počas počúvania správy.
-  **Zastaviť VM**
Zastaviť prehrávanie.

Po prečítaní môžete:

-  **SpäťHovor**
Odosielateľ správy spätného volania.
-  **Vymazať**
Vymazať aktuálnu správu.
-  **ZmazVšetky**
Odstrániť všetky správy.
-  **Volat' HS**
Kontrola hlasovej pošty.
Heslo
Zadajte svoje heslo.
Postupujte podľa hlasového sprievodcu pokynmi.




6.5 Zrušenie presmerovania

Presmerovanie je aktívne (kláves presmerovania svieti).


- Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
 -  Stlačte kláves Používateľské služby.
 - Stlačte oblasť s informáciami v ľavom hornom rohu obrazovky.
- *Profil smerovania* › *Môj telefón do práce*
-  Späť na hlavnú stránku.

6.6 Úprava presmerovania



Naprogramované presmerovania môžete zmeniť.

- Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
 -  Stlačte kláves Používateľské služby.
 - Stlačte oblasť s informáciami v ľavom hornom rohu obrazovky.
- *Profil smerovania*
-  *Upraviť*
- Vyberte presmerovanie, ktoré chcete zmeniť.
- Vyberte typ presmerovania, ktoré chcete naprogramovať.
 - *Okamž. presm.*
 - *Presm. pri zaneprázdnení.*
-  *Ďalší*

Presmerovať hovory do iného prístroja


-  *Iné*
- Zadať cieľové číslo na presmerovanie.
- Potvrďte.
 - ›› Presmerovanie sa pridá do zoznamu preddefinovaných presmerovaní.
 - ›› Môžete ho aktivovať ihneď alebo neskôr.

Presmerovať hovory do hlasovej schránky

-  *Hlasová schránka*
-  *Uložiť*
 - Uložiť presmerovanie.
 - ›› Presmerovanie sa pridá do zoznamu preddefinovaných presmerovaní.
 - ›› Môžete ho aktivovať ihneď alebo neskôr.

6.7 Odstrániť presmerovanie


Váš kontakt môžete zavolať bez navolenia priamo zo svojho osobného zoznamu.

-  *Vymazať*
- Vyberte presmerovanie, ktoré chcete odstrániť.
- *Áno*
 - Potvrďte vymazanie.

7 Klávesnica



7.1 Zmena typu klávesnice

Pri úprave textu môžete zmeniť typ klávesnice v závislosti od jazyka, v ktorom píšete: : AZERTY, QWERTY, QWERTZ, Cyrilika.



-  Na obrazovke sa zobrazí klávesnica.
- Vyberte typ kláves (AZERTY, QWERTY, QWERTZ, Cyrilika,.).
- **OK**
Potvrďte svoju voľbu.

7.2 Vymazanie znaku

Pri úprave textu ho možno bude potrebné opraviť.




-  Umiestnite kurzor nad text a dotknutím sa obrazovky položku vymažte.
-  Na klávesnici stlačte kláves zmazania.

Pri úprave textu môžete vymazať niekoľko znakov naraz.

-  Umiestnite kurzor pred prvý znak, ktorý chcete vymazať, a presuňte prst na posledný znak, ktorý chcete vymazať, pričom stále ostaňte v kontakte s obrazovkou.
-  Na klávesnici stlačte kláves zmazania.

7.3 Písať veľkými písmenami

Štandardne sa znaky zobrazujú ako malé.

-  Stlačte tento kláves.
» Nasledujúci znak sa zobrazí ako veľký a ďalší znak sa automaticky zobrazí ako malý.
-  Stlačte tento kláves dvakrát. Svetlom prepojené s klávesom sa zapne.
» Režim veľkých písmen sa používa pre všetky písané znaky.
-  Ak sa chcete vrátiť do režimu malých písmen, znovu stlačte tento kláves.
» Svetlo prepojené s klávesom sa vyplo.

Zelená kontrolka tohto klávesu svieti. Režim veľkých písmen je aktívny.

7.4 Napíšte číslo

- **123** Stlačte tento kláves.
» Svetlom prepojené s klávesom sa zapne.
- Napíšte čísla.
- **123** Ak sa chcete vrátiť do režimu písania znakov, znovu stlačte tento kláves.
» Svetlo prepojené s klávesom sa vyplo.



Zelená kontrolka tohto klávesu svieti. Číselná klávesnica je aktivovaná.

7.5 Vpíšte špeciálne znaky

- **Alt** Stlačte tento kláves.
» Svetlom prepojené s klávesom sa zapne.
- Zvoľte znak.
Špeciálne znaky súvisiace s vybraným znakom sa zobrazia.
- Vyberte požadovaný znak.
- Klávesnica je v prvom režime.



8 Programovanie telefónu

8.1 Definovať jazyk telefónu

-  Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
- *Nastavenia* › *Zariadenie* › *Konfigurácia telefónu* › *Jazyk*
- Vyberte si jazyk.
- *OK*
-  Späť na hlavnú stránku.


8.2 Oblíbené

Táto aplikácia obsahuje obľúbené kontakty, ktoré ste si uložili do osobného zoznamu (Adresár). Najčastejšie volané kontakty môžu byť definované ako obľúbené kontakty.

-  Vyberte aplikáciu.
Kontakty
- Vyberte kontakt a pridajte ho k obľúbeným kontaktom.
-  *Oblben*
Kontakt je pridaný k Oblíbeným.
Svetlom prepojené s klávesom sa zapne.

Zelené svetlo označuje kontakt zo zložky Oblíbené.

Váš kontakt môžete zavolať bez navolenia priamo zo svojho osobného zoznamu.

- Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
 - Z domovskej stránky : *Oblben*
Máte zmeškaný hovor a chcete odpovedať prostredníctvom rýchlej správy.
 -  Vyberte aplikáciu.
Oblben
- Máte zmeškaný hovor a chcete odpovedať prostredníctvom rýchlej správy.




Na odstránenie kontaktu z Oblíbených

-  *Oblben*
Led dióda príslušnej funkcie zhasne.

8.3 Zamknutie/ Odomknutie telefónu



Ak je telefón uzamknutý, môžete volať iba špeciálne čísla, ako je núdzové, bezpečnostné alebo štandardné (maximálne 3 nakonfigurované správcom) volanie.

Terminál sa uzamyká


- Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
 -  Stlačte kláves Používateľské služby.
 - Stlačte oblasť s informáciami v ľavom hornom rohu obrazovky.
 - *Informácie o používateľovi*
 -  *Zamknúť*
 - Potvrďte:
 -  *Zamknúť*
- » Prístroj zablokovaný.

Ak telefón zvoní, zobrazí sa základný pop-up a vyžaduje odpovedať na neprijatý hovor. Počas hovoru môžete iba ukončiť hovor.


Z domovskej stránky

-  *Zamknúť*
 - Potvrďte:
 -  *Zamknúť*
- » Prístroj zablokovaný.

Ak chcete telefón uzamknúť z domovskej stránky, túto funkciu je potrebné nastaviť:

-  Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
- *Aplikácia > Zamknúť > Tlačidlo uzamknutia*
- Aktivovať funkciu.


Odomknúť terminál

- 
- Zadajte heslo na odomknutie telefónu.


8.4 Automatick zмок

Keď sa podsvietenie telefónu vypne, telefón sa zároveň uzamkne.


Aktivujte automatick zмок

-  Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
- *Aplikácia* › *Zamknúť* › *Uzamknúť vypnutie podsvietenia*
- Aktivovať funkciu.


Nastavte čas podsvietenia a uzamknutia telefónu

-  Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
- *Aplikácia* › *Šetrič obrazovky* › *Trvanie podsvietenia*
- Nastavte čas podsvietenia telefónu.


Odomknúť terminál

- 
- Zadáajte heslo na odomknutie telefónu.


8.5 Nastaviť zvonenie

-  Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
- *Zariadenie* › *Zvuk*
- Vaše zariadenie vám umožňuje nastaviť rozličné tóny zvonenia podľa typu prichádzajúceho hovoru.
 - *Zvonenie na mieste*
 - *Zvonenie mimo miesta*
 - *Špeciálne zvonenie*
 - *Zvonenie udalosti*
- Zvolte si zvonenie ku každému typu hovoru.
- Potvrďte svoju voľbu.
OK


8.6 Aktivovať/deaktivovať tichý režim

-  Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
- *Zariadenie* › *Zvuk* › *Tiché zvonenie*
- Aktivovať alebo deaktivovať funkciu.


8.7 Vyzváňacie tóny

-  Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
- *Zariadenie > Zvuk > Pípanie pred zvonením*
 - *Jedno pípnutie* : Pred zvonením jedno pípnutie.
 - *Dve pípnutia* : Dve pípnutia pred vyzváňaním.
 - *Trojité pípnutie* : Pred zvonením tri pípnutia.
 - *Bez pípnutia* : Vyzváňanie bez pípnutia.
- Potvrďte svoju voľbu.
OK



8.8 Zosilňujúce zvonenie

-  Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
- *Nastavenia > Zariadenie > Zvuk > Zosilňujúce zvonenie*
- Aktivovať alebo deaktivovať funkciu.



8.9 Upravuje sa hlasitosť zvonenia

-  Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
- *Zariadenie > Zvuk > Hlasitosť zvonenia*
- Upravuje sa hlasitosť zvonenia (Od 0 do 9).

8.10 Upraviť hlasitosť zvonenia prichádzajúceho hovoru

- Pri prichádzajúcom hovore telefón zvoní.
-  Zníženie hlasitosti.
-  Zvýšenie hlasitosti.


8.11 Nastavenie hlasitosti reproduktora alebo slúchadla

- Počas hovoru môžete upraviť hlasitosť reproduktora alebo prijímača:.
-  Zníženie hlasitosti.
-  Zvýšenie hlasitosti.

8.12 Aktivujte/deaktivujte dotykov sptn vzbu

Pri stlačení klávesu na telefóne systém zavibruje, čím potvrdí túto akciu.


Zapnutie alebo vypnutie vibrácie kláves:

-  Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
- *Zariadenie > Konfigurácia telefónu > Haptická odozva*
- Aktivovať alebo deaktivovať funkciu.

8.13 Aktivovanie režimu slúchadiel

Na bočnej strane telefónu je 3,5 mm konektor na slúchadlá / externý mikrofón. U svojho predajcu získate informácie o rôznych dostupných modeloch slúchadiel.

Podľa prednastavenia môže byť audio vstup na vašom telefóne použitý na pripojenie slúchadiel, hands-free sady alebo reproduktora.

-  Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
- *Zariadenie* › *Zvuk* › *Typ príslušenstva* › *JACK* › *OK*




Po zvolení typu príslušenstva musíte špecifikovať príslušenstvo vstupu jack.:

- *Príslušenstvo jack*
 - *Náhlavná súprava*
 - *Handsfree*
 - *Reproduktor*
- *OK*


8.14 Nainštalujte zariadenie Bluetooth (párovanie)

Zariadenia Bluetooth môžete používať spolu s telefónom ako je slúchadlo alebo náhlavná súprava.

Aby ste mohli zariadenie Bluetooth používať, musí byť spárované so súpravou. Aby ste mohli realizovať spárovanie, zariadenie Bluetooth sa musí nachádzať vo viditeľnom režime. Informácie o aktivovaní viditeľnosti zariadenia Bluetooth nájdete v jeho dokumentácii.

-  Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
- *Zariadenie* › *Bluetooth*
-  *Pridat*
-  *Prehliadať*
 - ›› Súprava začne zisťovať prítomnosť dostupných zariadení Bluetooth.
- Vyberte zariadenie Bluetooth, ktoré chcete spárovať.
- Pridajte ho do zoznamu zariadení.
- Zadajte kód PIN zariadenia.
- *OK*
 - ›› Externé zariadenie Bluetooth je pripojené.

Po spárovaní príslušenstva Bluetooth musíte definovať typ príslušenstva v audio nastaveniach.






-  Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
- *Zariadenie > Zvuk > Typ príslušenstva > BT > OK*

Ktorý doplnok ste práve pridali:


- *Príslušenstvo Bluetooth*
 - *Náhlavná súprava*
 - *Handsfree*
 - *Reproduktor*
- *OK*

Všetky zariadenia okrem Alcatel-Lucent My IC Phone Bluetooth® Wireless Handset budú považované za zariadenia so slúchadlami.

8.15 Inštalovať bezdrôtové slúchadlá Alcatel-Lucent My IC Phone Bluetooth®

-  Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
- *Zariadenie > Bluetooth*
-  *Pridat*
-  *Prehliadať*
 - » Súprava začne zisťovať prítomnosť dostupných zariadení Bluetooth.
-  Vaše Bluetooth® zariadenie sa na spárovanie musí pripraviť. Slúchadlo vyveste a vypnite. Potom stlačte a podržte obe tlačidlá naraz. Zaznie 3-notový tón a LED žiarovka s rozsvieti zeleným a oranžovým svetlom.
- » Vyhľadávanie Bluetooth® zariadenia. Počkajte, kým sa nezobrazí zistený typ zariadenia a adresa.
- Zvoľte príslušné zariadenie.
-  *Pridat*
- Zadajte kód PIN zariadenia (Prednastavený PIN kód je 0000).
- *OK*
 - » 3-notový tón označuje správne nainštalovanie slúchadla (LED žiarovka svieti zeleným alebo oranžovým svetlom, podľa úrovne nabitia batérie).



Po spárovaní príslušenstva Bluetooth musíte definovať typ príslušenstva v audio nastaveniach.

-  Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
- *Zariadenie* › *Zvuk* › *Typ príslušenstva* › *BT* › *OK*
- *Príslušenstvo Bluetooth* › *Náhlavná súprava* › *OK*

Chybové správy


- Aparát zobrazí chybovú správu o neúspešnom spárovaní. ›› Skontrolujte stav vášho Bluetooth® zariadenia alebo PIN kód.

8.16 Odinštalujte Bluetooth® zariadenie (zrušenie spárovania)



-  Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
- *Zariadenie* › *Bluetooth*
- Zvoľte Bluetooth® zariadenie na zrušenie spárovania.
-  *Vymazať*
›› Bluetooth® zariadenie je odinštalované (nespárované).

8.17 Súprava načúvadla

Ak používate telefón s odpočúvacím zariadením, musíte nainštalovať a aktivovať nástroj odpočúvacieho zariadenia (HAC), vyvarujete sa tak ťažkostiam pri počúvaní.

-  Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
- *Zariadenie* › *Zvuk* › *Audiofón*
- Aktivovať funkciu : *YES*
›› Súprava načúvadla je aktivovaná.




8.18 Nastaviť budík

-  *Alarm*
- *Hodina*
Zadat' čas budenia.
- *Zvuk budíka*
Vyberte si melódiu.
- *Hlasitosť*
Úprava hlasitosti budíka.
- *Stav budíka*
Aktivovať funkciu.
- ››  Príslušná LED dióda bude svietiť: funkcia je aktivovaná.
- ›› Zobrazí sa ikona (oblasť s informáciami o spojení).

Počas zvonenia budíka môžete zvoliť opakovanie alebo vypnutie zvonenia.




8.19 Správca súborov

Táto aplikácia umožňuje riadenie audio súborov a obrázkov.

-  Vyberte aplikáciu.
Moje súbory
- Vyberte požadovaný typ súboru:
 - *Zvuk*
 - *Obraz*
-  Zvoľte si odkiaľ sa budú čítať súbory: zo súborov uložený na telefóne alebo z pripojeného USB zariadenia, alebo z oboch.
-  *Späť*
» Zobrazia sa všetky dostupné súbory zvoleného typu.




Čas zobrazovania môže trvať dlhšie, ak USB zariadenie obsahuje príliš veľa súborov. Ak používate externé USB pamäťové zariadenie, súbory sa musia uložiť na depozitári, ktorý má rovnaké meno ako je názov depozitára definovanom v Nastavenia/Aplikácia/Moje súbory. Predvolené meno depozitára je "My IC Phone". Ak chcete zmeniť toto meno, uistite sa, že ho zmeníte aj v nastaveniach telefónu aj na USB pamäťovom zariadení. Zoznam obsahujúci zvukové a/alebo obrazové súbory uložené v externom USB pamäťovom zariadení nesmie presahovať množstvo 200 súborov (vrátane všetkých druhov súborov).

8.20 Vymazanie súboru






-  Vyberte aplikáciu.
Moje súbory
- Vyberte požadovaný typ súboru:
 - *Zvuk*
 - *Obraz*
-  Prejdite do režimu vymazania.
Vymazať
- Vyberte súbor, ktorý chcete odstrániť.
- Potvrďte vymazanie.
-  Ukončíte režim vymazania.

Nie je možné vymazať súbor uložený na externom zariadení.

8.21 Skopírujte súbor z externého úložného zariadenia na vnútornú pamäť telefónu

-  Vyberte aplikáciu.
Moje súbory
- Vyberte požadovaný typ súboru:
 - *Zvuk*
 - *Obraz*
-  *Filtre*
» Zvoľte úložné zariadenie.
- Vyberte súbor, ktorý chcete skopírovať.
-  *Skopírovať*








8.22 Počúvať zvukový súbor

-  Vyberte aplikáciu.
Moje súbory
- *Zvuk*
-  *Filtre*
» Zobrazit' súbory podľa vybraného úložného zariadenia (Vnútorná pamäť telefónu alebo externé úložné zariadenie).
- Vyberte zvukový súbor.
» Automaticky sa spustí jeho prehrávanie.
 -  Prerušenie:.
Pozastaviť
 -  Znovu prehrať:.
Prehrať
 -  Zastaviť prehrávanie:.
Zastaviť

Podporované audio formáty sú mp3 a aac.

Po dodaní z výroby sú audio zložky v My IC Phone vlastníctvom Alcatel-Lucent a dajú sa používať. Keď si obchodný partner alebo koncový užívateľ stiahne MP3 zložky cez USB prepojenie, zodpovedá za požiadavky vlastníckych práv spojené so sťahovaním takýchto zložiek.

8.23 Prehrať všetky zvukové súbory

-  Vyberte aplikáciu.
Moje súbory
- *Zvuk*
-  *Filtre*
» Zobrazit' súbory podľa vybraného úložného zariadenia (Vnútorná pamäť telefónu alebo externé úložné zariadenie).
-  *Prehr. všetko*
» Posluch audio súborov sa začal.
-  Zastaviť prehrávanie: *Zast. všetko*
-  Znovu prehrať: *Prehrať*
-  Prejsť na nasledujúcu skladbu: *Nasledujúci*
-  Náhodné prehrávanie skladieb: *ReNáhodne*


Podporované audio formáty sú mp3 a aac.

Po dodaní z výroby sú audio zložky v My IC Phone vlastníctvom Alcatel-Lucent a dajú sa používať. Keď si obchodný partner alebo koncový užívateľ stiahne MP3 zložky cez USB prepojenie, zodpovedá za požiadavky vlastníckych práv spojené so sťahovaním takýchto zložiek.




8.24 Tapeta telefónu

Môžete si zmeniť tapetu na telefóne. Obrázok musí byť uložený v súprave alebo na pamäťovom zariadení USB.

Ak sa obrázok nachádza na pamäťovom zariadení USB, musíte ho pripojiť k telefónu:

- Vložte zariadenie USB do zadnej časti telefónu.
-  Zobrazí sa ikona (oblasť s informáciami o spojení).

Zmena tapety:


-  Vyberte aplikáciu.
Moje súbory
- *Obraz*
» Zobrazí sa tiež zoznam obrázkov na zariadení USB.
-  *Filtre*
» Zobrazit' súbory podľa vybraného úložného zariadenia.
- Vyberte obrázok.
-  *Tapeta*
» Vybraný obrázok sa nastaví ako tapeta.

Podporované formáty obrázkov s: bmp, jpeg, png.

Pre optimálne zobrazenie musí byť veľkosť obrázku 800 x 480.

8.25 Šetrič obrazovky telefónu

Šetrič obrazovky môžete zmeniť na prednastavený alebo vlastný šetrič. Prednastavený šetrič obrazovky používa prednastavené obrázky. Osobný šetrič obrazovky používa obrázky uložené v pamäti vášho telefónu a nastavené v priehradke šetričov.

-  Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
- *Aplikácia* > *Šetrič obrazovky*
- *Šetrič obrazovky* : *Áno* / *Nie*
Aktivovať alebo deaktivovať funkciu.
- *Typ šetriča obrazovky*
Vyberte typ šetriča obrazovky:
 - Prednastavený šetrič obrazovky.
 - Osobný šetrič obrazovky.



Môžete nastaviť prerušenie šetriča obrazovky, podsvietenia, jas, keď je podsvietenie zapnuté alebo vypnuté a znovu aktivujete interval obrázkov.

Pridať obrázok pre svoj osobný šetrič obrazovky



Obrázok, ktorý chcete uložiť, musí byť uložený v pamäti telefónu.

Podporované formáty obrázkov s: bmp, jpeg, png.

Pre optimálne zobrazenie musí byť veľkosť obrázku 800 x 480.

-  Vyberte aplikáciu.
Moje súbory
- *Obraz*
- Vyberte obrázok.
-  *Šetrič obrazovky*
» Obrázok je pridaný do osobnej priehradky pre šetriče obrazovky.


Odstrániť obrázok z osobnej priehradky pre šetriče obrazovky

-  Vyberte aplikáciu.
Moje súbory
- *Obraz*
- Vyberte obrázok.
-  *Odstr. z SsPool*
Obrázok je odstránený z osobnej priehradky pre šetriče obrazovky.




8.26 Prispôsobenie vlastného obrázka

Môžete si zmeniť obrázok, ktorý sa zobrazuje v oblasti s osobnými informáciami v ľavom hornom rohu obrazovky. Obrázok musí byť uložený v súprave alebo na pamäťovom zariadení USB.

Ak sa obrázok nachádza na pamäťovom zariadení USB, musíte ho pripojiť k telefónu:

- Vložte zariadenie USB do zadnej časti telefónu.
-  Zobrazí sa ikona (oblasť s informáciami o spojení).

Zmena avatára:


-  Vyberte aplikáciu.
Moje súbory
- *Obraz*
» Zobrazí sa zoznam dostupných obrázkov.
-  *Filtre*
» Zobrazíť súbory podľa vybraného úložného zariadenia.
- Vyberte obrázok.
-  *Môj obrázok*
» Obrázok sa aktualizuje.

Podporované formáty obrázkov: bmp, jpeg, png.
Odporúčaná veľkosť pre avatár je 100x100 pixelov.

8.27 Tlačidlá programovania skratky na domovskú stránku


Tieto tlačidlá sú určené na volanie/ otvorenie karty s kontaktom alebo na volanie špecifického čísla.

Prístup na programovanie a nastavenie tlačidiel pre skratku na domovskú stránku



-  Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
- *Domovská stránka*

Tlačidlá funkcií sú zobrazené v dolnej časti domovskej stránky. Tieto tlačidlá sú určené na riadenie programovania tlačidiel, upravovanie tlačidiel, vymazanie, posun a resetovanie zobrazenia domovskej stránky.

Pridať naprogramované tlačidlo

-  **Pridať**
- Zvoľte si volaného a pridajte tlačidlo cez svoj zoznam kontaktov, vyhľadajte podľa funkcie mena alebo cez vytáčanie.

Keď ste našli kontakt cez zoznam kontaktov alebo pomocou vyhľadávania podľa mena, alebo keď ste zadali číslo Vášho kontaktu:

-  Tlačidlo, ktoré ste pridali sa zobrazí sivou farbou.
-  **Spt**
Ukončiť programovanie.


Tlačidlo, ktoré ste pridali, sa zobrazí na domovskej stránke.

Keď sú tlačidlá naprogramované cez zoznam kontaktov:


- Krátke stlačenie zahájí hovor.
- Dlhé stlačenie otvorí zložku kontaktu.

Upravovanie tlačidiel pre skratku

U naprogramovaných tlačidiel môžete upraviť meno alebo číslo.



-  **Upraviť**
- Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť.
- Vyberte spôsob, ako číslo upravíte, cez zoznam kontaktov, vyhľadávaním podľa mena alebo cez vytáčanie.

Po uskutočnení úprav:

-  Potvrďte nové úpravy.
- Zadajte názov novej skratky.
- **OK**
Ak chcete potvrdiť voľbu.

Presun tlačidla pre skratku na domovskú stránku


Naprogramované tlačidlo môžete umiestniť kdekoľvek na domovskú stránku.

-  **Presunúť**
-  Stlačte ikonu presunu pre tlačidlo, ktoré chcete presunúť.
- ✓ Keď sa ikona zobrazí, môžete presunúť naprogramované tlačidlo stlačením miesta, kde chcete tlačidlo umiestniť.

Tlačidlá s predvolenými funkciami môžete tiež presunúť na iné miesta, rovnako ako sa presúvajú tlačidlá pre skratku.


Ak presuniete naprogramované tlačidlo na miesto, ktoré je už obsadené, tlačidlá sa vymenia.

Vymazanie tlačidiel pre skratku


-  *Vymazať*
- Vyberte si tlačidlo pre skratku, ktoré chcete vymazať.
- *OK*
Potvrdiť vymazanie.
» Tlačidlo je vymazané.

Resetovanie zobrazenia domovskej stránky

Keď presuniete tlačidlá pre skratky a tlačidlá predvolených funkcií na domovskú stránku, môžete resetovať obrazovku a vrátiť sa na predvolenú obrazovku.

-  *Reset*
- *OK*
Potvrďte resetovanie.

8.28 Zmena témy telefónu

-  Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
- *Zariadenie* » *Konfigurácia telefónu*
- Na stránke konfigurácií vyberte aktuálnu tému
» Na obrazovke sa zobrazí zoznam dostupných tém.
- Vyberte zo zoznamu požadovanú novú tému.
- *OK*
Potvrdiť výber.


Zmena témy môže trvať pár sekúnd.

8.29 Resetovanie Údajov o užívateľovi

Použitím funkcie resetovania sa vymaže:

- Zvukové súbory alebo fotografie, ktoré sú uložené v telefóne,
- Vaše programovateľné tlačidlá,
- Vaše kontakty,
- Zoznam vašich komunikácií,
- Vaše programovateľné varovné signály,
- Vaše vlastné nastavenia (vykonané cez Aplikáciu alebo Ponuky zariadenia),
- Používateľské nastavenia (používateľa alebo pozadie, šetrič obrazovky, znelka, vonkajší obal),
- Vaše inštalované webové aplikácie.

Pred resetovaním sa uistite, či je tento postup nutný, pretože Vaše údaje nastavenia telefónu sa vymažú.

-  Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
- *Zariadenie* > *Reset*
- Aktivovať funkciu: *YES*
- Zadáajte heslo.

Resetovanie sa začne hneď po zadaní hesla.



9 Manažér/sekretárka

9.1 Manažér/sekretárka

Aplikácia Manažér/Asistent ponúka dodatočné funkcie, keď je telefón manažéra (Alcatel-Lucent 8082 My IC Phone) nastavený na použitie s telefónom asistenta (Alcatel-Lucent IP Touch 4068, 4038, 4039, 4028 or 4029 Phone).



Na telefóne manažéra ukazuje okienko aplikácie meno asistenta, prístupové tlačidlo funkcie pre priame volanie a prístupové tlačidlo režimu filtrovania. Okno aplikácie asistenta/manažéra sa dá zobrazit' iba v prípade, že je domovská stránka v rozšírenom režime.

Manažérska stanica,




-  **Hovor**
Zavolajte sekretárke.
Ak sa už nachádzate v konverzácii s účastníkom, podržte ho na linke.
-  **Režim**
Povoliť filtrovanie manažér/asistent a kontrolu hovorov.

9.2 Vyberte a aktivujte režim filtrovania medzi telefónmi vedúceho a sekretárky.

Režim filtrovania umožňuje manažérovi rozhodnúť a o tom, ako smerovať a sledovať hovory prichádzajúce na jeho aparát.

-  **Režim**
- Vyberte režim filtrovania, ktorý chcete aktivovať.
-  Na telefónoch manažéra a príslušného asistenta sa zapne filtrovanie.

Existujú tri režimy filtrovania:

-  **Manažér neprijíma hovory, asistent ich prijíma**
-  **Manažér prijíma hovory, asistent ich monitoruje**
-  **Vyp.**

Manažér neprijíma hovory, asistent ich prijíma

Ak niekto volá na telefón manažéra, hovor sa presmeruje na telefón asistenta.

Vo tomto režime filtrovania nedostane manažér oznam o prichádzajúcich hovoroch smerovaných asistentovi. Vedúci nemôže prijímať prichádzajúce hovory. Tieto hovory sú označené špeciálnou šípkou v prezeraní histórie. Manažér môže vidieť stav všetkých hovorov (prijatých aj neprijatých) v tabuľke prezerania histórie počas aktivovania režimu filtrovania.



Manažér prijíma hovory, asistent ich monitoruje

V tomto režime filtrovania je sekretárke oznámený prichádzajúci hovor na telefóne vedúceho. Ak je to nutné, sekretárka môže prijať prichádzajúci hovor predtým, než ho prijme vedúci. Ak hovor prijme asistent, hovor je označený špeciálnou šípkou v prehľade histórie na telefóne manažéra.




Vyp.

Funkcia vedúceho/sekretárky je deaktivovaná. Medzi oboma telefónmi neprebíha žiadne smerovanie ani sledovanie.



9.3 Hovoriť s asistentom počas hovoru

Počas hovoru môže manažér vytočiť číslo asistenta a hovoriť s ním.

- Manažér telefonuje.
-  *Asistent*
Zavolať asistentovi.

9.4 Presmerovať hovor na telefón asistenta

Počas hovoru môže manažér priamo presmerovať hovor na asistenta.

- Manažér telefonuje.
-  *Asistent*
Zavolať asistentovi.
-  *Presmerovať*
» Hovor sa presmeruje na asistenta.

10 My IC Phone Synchronizer

10.1 Úvod

Táto aplikácia je na synchronizovanie zoznamu adries vo vašom telefóne s aplikáciou Outlook. Podporuje údaje v aplikácii Outlook lokálne, napríklad archivovaný súbor v lokálnej aplikácii Outlook. Maximálny prednastavený počet kontaktov, ktoré môžete synchronizovať medzi vašim telefónom a počítačom, je 500. Váš správca však môže tento počet zvýšiť až do 1000. U svojho správcu zistíte, aký je maximálny počet kontaktov.

10.2 Požiadavky

Podporované operačné systémy:

- Microsoft Windows XP s aktualizáciou Service Pack 2 alebo vyššou (32-bitový systém),
- Microsoft Windows VISTA (32-bitový a 64-bitový systém),
- Microsoft Windows 7 (32-bitový a 64-bitový systém).

Podporované verzie aplikácie Outlook:

Microsoft Outlook 2000, Microsoft Outlook 2002, Microsoft Outlook 2003, Microsoft Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010 (32 bitov a 64 bitov).

Minimálne systémové požiadavky:

- Procesor: trieda P4 alebo vyššia,
- Pamäť RAM: aspoň 256 MB,
- Minimálne miesto na disku: 100 MB,
- Rozlíšenie: 800 x 600 True Color,
- Vyžadovaná sieťová karta.

10.3 Inštalácia aplikácie v počítači

Aplikácia je k dispozícii v podobe spustiteľného inštalačného súboru (.exe).


1. Kliknite na spustiteľný súbor aplikácie.
2. Vyberte jazyk: týmto krokom definujete jazyk inštalácie a aplikácie.



3. Prečítali ste licenčnú zmluvu a súhlasíte s ňou.



4. Vyberte v počítači cieľový priečinok aplikácie (uistite sa, že na inštaláciu aplikácie vo vybranom priečinku máte potrebné práva správcu).

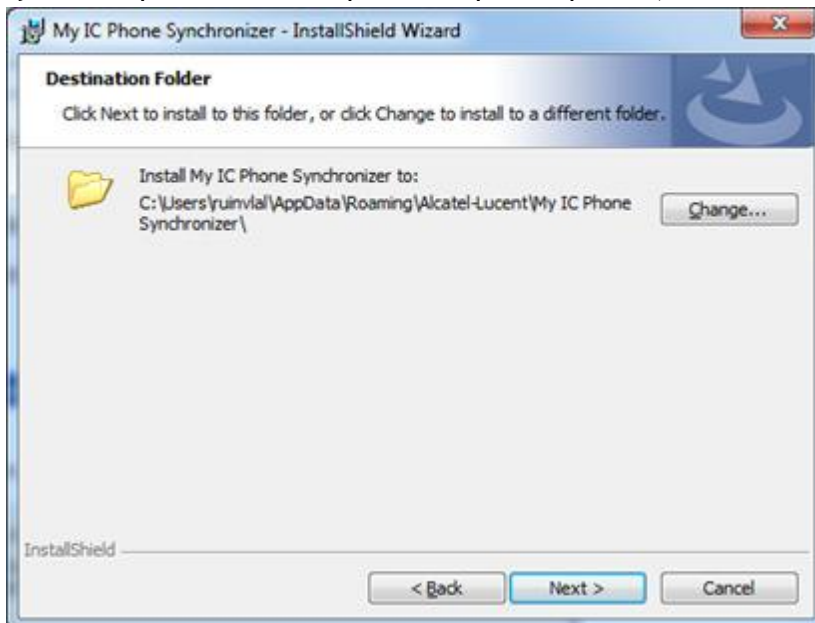

5. Postupujte podľa pokynov na inštaláciu.

10.4 Odiňstalovanie aplikácie

Aplikáciu môžete odiňstalovať dvomi rôznymi spôsobmi:

- Prejdite na funkciu „Pridať alebo odstrániť programy“ (Windows XP) alebo „Programy a súčasti“ (Windows Vista alebo Windows 7).
- Kliknite na spustiteľný súbor inštalátora a vyberte možnosť „Remove“ (Odstrániť).



10.5 Oprava aplikácie

Ak dôjde k poškodeniu aplikácie, môžete vykonať jej opravu.


1. Kliknite na spustiteľný súbor inštalátora aplikácie.
2. Vyberte možnosť „Repair“ (Opraviť).
3. Postupujte podľa pokynov na displeji.

10.6 Konfigurácia


Konfigurácia aplikácie v počítači.

Aplikáciu môžete hneď začať používať, ale odporúča sa skontrolovať jej predvolenú konfiguráciu.

1. Otvorte konfiguráciu aplikácie: na hlavnom paneli v systéme počítača vyberte v ponuke synchronizácie ponuku „Nastavenie“.

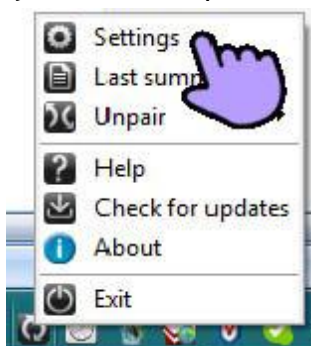

2. Podľa potreby môžete definovať nasledujúce:



- Profil a zložka Outlook na synchronizáciu kontaktov.
Ak nevyberiete konkrétnu zložku alebo profil, na synchronizáciu sa použije prednastavený profil a prednastavená zložka.
Môžete zmeniť použitý profil a zložku. Môžete definovať profil pre synchronizáciu kontaktov. Odporúča sa vytvoriť novú podložku v Outlook, ktorá bude určená na vaše telefónne kontakty a na prácu z tejto zložky. Toto vám pomôže uchrániť svoje všeobecné kontakty z Outlook na vašom počítači.

- Stratéga konfliktu (popisuje, ako by sa aplikácia mala správať, keď boli prevedené rozličné zmeny na telefóne a počítači).
 - Najnovšie úpravy nahradia najstaršie,


Za určitých okolností, ak synchronizujete s profilom prepojeným na Exchange server, môžete sa dostať do situácie, kedy sa problém rieši nesprávne v súlade “posledným upraveným“ nastavením. Uistite sa, že všetky vykonané úpravy profilu sa preniesli na Exchange server pre synchronizáciu.

- Údaje v telefóne vždy nahradia údaje v počítači,
- Údaje v počítači vždy nahradia údaje v telefóne,
- Upravené údaje v telefóne sa skopírujú do počítača a upravené údaje z počítača do telefónu (dôjde k zdvojeniu údajov),
- K synchronizácii nedôjde.

- Tichá synchronizácia: môžete sa rozhodnúť, či chcete alebo nechcete zobrazit' panel s priebehom synchronizácie a následný súhrn.

- Port počítača použitý pri synchronizácii: ak sa predvolený port v počítači nedá použiť, môžete ho zmeniť.
Pri úprave aplikáciou používaného portu je potrebné rovnakú zmenu vykonať aj v telefóne.



Bezpečné spojenie: počas komunikácie medzi My IC Phone Synchroniser a zariadením, môžu sa použiť oba protokoly - nezabezpečený HTTP alebo zabezpečený HTTPS. Ak ste zaškrtnuli políčko "Použiť zabezpečené spojenie", nastaví sa HTTPS protokol. Ale pri zaškrťovaní tohto políčka je potrebné dbať na to, aby bol nastavený rovnaký zabezpečovací protokol v zariadení. Kontaktujte správcu vášho systému a zistíte, aký protokol používa vaše zariadenie.



- Adresa URL používaná na preberanie aktualizácií aplikácie.
- Naštartovanie: ak je povolená, aplikácia sa začne po zapnutí Windows.

Okrem ponuky Nastavení sú k dispozícii ďalšie položky, ktoré umožňujú: zobrazit' súhrnné informácie o poslednej synchronizácii, vytvárať či odstraňovať párovanie telefónu a počítača, otvárať online pomocníka k aplikácii, zobrazit' informácie o verzii aplikácie alebo aplikáciu ukončiť.

Konfigurácia telefónu



-  **Nastavenia**
- **Aplikácia** > **Synchronizácia**
- **Adresa serveru**
Zadajte adresu IP alebo celý názov počítačovej siete, v ktorej je aplikácia na synchronizáciu nainštalovaná.
- **Port serveru**
Tieto údaje slúžia na určenie portu používaného pri synchronizácii s počítačom. Port musí byť rovnaký ako port uvedený v aplikácii na počítači.
- **Zobrazit' výstrahu pri prekročení**
Vyberte si, či chcete byť informovaní pri dosiahnutí maximálneho počtu položiek na synchronizáciu (prednastavený počet položiek je 500, ale tento mohol byť správcom zmenený - informujte sa u svojho správcu, aký je maximálny počet kontaktov).
Ak uvidíte toto upozornenie počas synchronizácie, môžete prísť o niektoré svoje položky, pretože neboli synchronizované.
- **Tlačidlo synch.**
Zvoľte si zobrazenie tlačidla synchronizácie na lište aplikácií vo vašom telefóne My IC Phone.
-  Späť na hlavnú stránku.

Ak sa pokúsite začať synchronizáciu pred jej konfiguráciou, vojdete do Nastavení synchronizácie.

10.7 Synchronizácia telefónu s počítačom

Pred začatím synchronizácie sa ubezpečte, že telefón a počítačový softvér sú riadne nastavené.

Spustenie synchronizácie

- Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
 -  **Synchronizácia** (Ak je povolené v nastaveniach synchronizácie)
 -  **Nastavenia** › **Aplikácia** › **Synchronizácia**
- **Synchronizácia : Štart**

Ak táto možnosť nie je v nastavení aplikácie (Silent Sync (Tichá synchronizácia)) zakázaná, môžete si na obrazovke počítača pozrieť súhrnné informácie o synchronizácii.

Počas synchronizácie môžete kedykoľvek vykonať nasledujúce:

- Pozrite si postup a fázy synchronizácie,,
- Prezerajte podrobné informácie o synchronizovaných položkách,,
- Synchronizáciu zrušiť.

Súhrnné informácie o synchronizácii obsahujú všetky synchronizované položky.

V ponuke aplikácie v počítači (hlavný panel) môžete kedykoľvek zobrazit' súhrn poslednej synchronizácie.

Párovanie telefónu s počítačom

Pri prvom spustení synchronizácie je potrebné telefón a počítač spárovať.

1. Akceptujte certifikát požadovaný vašim telefónom (uistite sa, že certifikát je z cieľového počítača).
2. Na displeji telefónu sa zobrazí kód PIN pre párovanie.
3. Počítač zistí prítomnosť telefónu a zobrazí sa výzva na zadanie PIN kódu a názvu tohto párovania. Máte 30 sekúnd na zadanie PIN kódu. Ak tak neurobíte v limite, budete musieť začať celý postup znova.
4. Synchronizácia sa po spárovaní automaticky spustí.

Párovanie je potrebné nastaviť iba pri prvej synchronizácii.

V ponuke aplikácie v počítači môžete toto spárovanie odstrániť.

Synchronizácia

Počas synchronizácie môžete sledovať postup a prehľad, keď je postup ukončený. Skontrolujte, či je možnosť (Silent Sync) správne nastavená v Nastaveniach synchronizácie na strane počítača. Kliknutím na tlačidlo podrobného náhľadu, môžete tiež vidieť, ktoré položky a kde sú pozmenené.

Synchronizácia trvá asi 15 sekúnd na 500 kontaktov. Počas synchronizácie môže volať a prijímať telefonické hovory, môže to však postup synchronizácie predĺžiť.

Funkcia synchronizácie sa veľmi bežne používa na synchronizáciu svojich kontaktov v PC Outlook so zoznamom kontaktov vo vašom telefóne. Po zbežnutí počítačovej synchronizácie, ak vymažete kontakt zo svojho záznamu kontaktov v telefóne, kontakt sa vymaže aj z Outlook v priebehu nasledujúcej synchronizácie (a naopak). Odporúča sa vytvoriť novú podložku v Outlook, ktorá bude určená na vaše telefónne kontakty a na prácu z tejto zložky. Toto vám pomôže uchrániť svoje všeobecné kontakty z Outlook na vašom počítači.

10.8 Riešenie problémov

Dole uvedený návod na riešenie problémov vám pomôže vyriešiť každý problém, ktorý sa môže objaviť.

Inštalácia uvádza, že nemáte oprávnenie písať do tejto zložky	Je možné, že nemáte oprávnenie zmeniť zložku, do ktorej chcete inštalovať My IC Phone Synchronizer. Skúste ju nainštalovať na iné miesto.
Na telefóne sa zobrazuje "HTTP error, HTTP request failed" (HTTP chyba, HTTP požiadavka zlyhala)	Uistite sa, že My IC Phone Synchronizer začala v počítači. Skontrolujte, je v telefóne a v počítači nastavený rovnaký port. Skontrolujte, či ste správne zadali adresu počítača. Skontrolujte nastavenia vášho firewall-u. Je možné, že firewall uzavrel port. Skúste zmeniť port.
My IC Phone Synchronizer zobrazuje: "Unable to listen to the port" (Nie je možné počúvať port)	Skontrolujte, či iné aplikácie nepoužívajú ten istý port. Skontrolujte, či firewall umožňuje počúvanie tohto portu. Skúste zmeniť port.
My IC Phone Synchronizer zobrazuje: "Selected folder has been deleted" (Zvolená zložka bola vymazaná) alebo Cannot open Outlook profile (Nie je možné otvoriť profil Outlook)	Profil alebo zložka, do ktorej je My IC Phone Synchronizer nastavený synchronizovať, bola vymazaná. V nastaveniach zvolte iný profil alebo zložku.
My IC Phone Synchronizer zobrazuje: "Outlook is not installed" (Outlook nie je nainštalovaný)	My IC Phone Synchronizer nenašiel v počítači podporovanú verziu Outlook. Nainštalujte Outlook.
My IC Phone Synchronizer zobrazuje: "Error communicationg with Outlook" (Chyba pri komunikácii s Outlook)	My IC Phone Synchronizer nevedel komunikovať s Outlook. Stáva sa to vtedy, keď Outlook už bol nainštalovaný, ale nebol riadne nastavený alebo je nefunkčný. nefunkčný. Samotné zapnutie Outlook vám môže poskytnúť informácie o chybe, ktorá sa stala.
My IC Phone Synchronizátor zobrazí, "Synchronization has failed. An error during data exchange with computer has occurred"	Uistite sa, že My IC Phone Synchronizer začala v počítači. Reštartujte synchronizátor My IC Phone. Skontrolujte, či funguje synchronizátor My IC Phone, keď sa zapne systém Windows (povolená štartovacia možnosť v nastavení aplikácie).
Nič sa nestane, ak stlačím tlačidlo Synchronizácia na telefóne (neobjaví sa dialóg Synchronizácie v My IC Phone Synchronizer). Objaví sa nasledovná chybová správa "Synchronizácia nebola úspešná".	Najpravdepodobnejšie nie sú zhodné protokoly: telefón používa HTTPS a My IC Phone Synchronizer používa HTTP alebo naopak. Skúste zaškrtnúť a vymazať políčko "Použiť zabezpečené spojenie" a reštartovať synchronizáciu. Opýtajte sa správcu vášho systému, aký protokol používa váš telefón.

11 Záruka a ustanovenie

Bezpečnostné pokyny

- Zmeny a úpravy zariadení, ktoré neboli výslovne povolené stranou zodpovednou za dodržovanie súladu s normami, môžu mať za následok zrušenie platnosti nároku používateľa používať zariadenie.
- Vlastnícke práva.
Po dodaní z výroby sú audio zložky v My IC Phone vlastníctvom Alcatel-Lucent a dajú sa používať. Keď si obchodný partner alebo koncový užívateľ stiahne MP3 zložky cez USB prepojenie, zodpovedá za požiadavky vlastníckych práv spojené so sťahovaním takýchto zložiek.
- Garancia o My IC Phone Applications Wall (App Wall).
Poskytujeme služby pre aplikácie “as-is“, “with all faults“ a “as available“. Negarantujeme, že tieto služby poskytované iným - tretími - stranami nebudú prerušované, dočasné, bezpečné alebo bezchybné, alebo že niektoré údaje nestratíte. Tieto negarantujeme za žiadnych podmienok. Neberieme žiadnu zodpovednosť za nedostatočnú kvalitu, nedodržanú účelovosť, ich výkonnosť alebo poruchovosť. Tieto aplikácie spadajú výhradne do zodpovednosti tretej strany, ktorá ich poskytuje a je možné, že na stránky poskytovateľov týchto služieb nebudete mať prístup.
- Z dôvodu ochrany pred rušením musia ľudia s kardiostimulátormi držať bezdrôtový telefón ďalej od používaného kardiostimulátora (minimálna vzdialenosť je 15 cm).
- Pred použitím tohto zariadenia v oblastiach s rizikom pre bezpečnosť osôb (nemocnice.) odporúčame postupovať podľa štandardných schvaľovacích postupov.
- Slúchadlo obsahuje magnetické súčasti, ktoré môžu priťahovať ostré kovové predmety.
- V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí riziko výbuchu. Používajte iba batériu s referenčným číslom 3GV28041AB (1,2 V, 1500 mAh) (Iba slúchadlo Bluetooth®).
- Nabíjanie batérie (Iba slúchadlo Bluetooth®): Pred prvým použitím je potrebné batériu nechať nabíjať po dobu 16 hodín.

Právne informácie



EU/EFTA

Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky smernice R&TTE 1999/5/ES.
Vyhlásenie o zhode sa dá získať od osoby vykonávajúcej inštaláciu.

USA a Kanada

Toto zariadenie spĺňa smernice FCC, časť 15 a normu RSS-210 ministerstva Industry Canada. Prevádzka je možná za splnenia nasledujúcich dvoch podmienok: (1) zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie a (2) zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie vrátane takého, ktoré môže mať nepriaznivý vplyv na jeho činnosť. Testy ukázali, že zariadenie spĺňa podmienky pre digitálne zariadenie triedy B stanovené v časti 15 pravidiel FCC a kanadskými pravidlami ICES-003. Cieľom týchto obmedzení je adekvátne ochrane pred nepriaznivým rušením v bytovej inštalácii. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať energiu na rádiových vlnách, ktoré pri nesprávnej inštalácii a používaní v rozpore s pokynmi môže spôsobiť nepriaznivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však záruka, že sa pri konkrétnej inštalácii rušenie nevyskytne. Ak zariadenie spôsobuje rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo môžete zistiť tak, že zariadenie vypnete a zapnete, odporúča sa obrátiť na predajcu.

Vystavenie rádiovému signálu.

Zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo limity pre špecifickú mieru absorpcie rádiových vln (SAR) stanovené niektorými krajinami. Nameraná hodnota SAR slúchadla Bluetooth® je rovná 0,09 W/kg (globálne akceptovaný maximálny limit je 1,6 W/kg).

Pokyny pre používateľa

Slúchadlo používajte iba pri teplotách od -5° C do +45° C (23° F až 113° F).
Tento prístroj je kompatibilný s načúvadlami (HAC).

Ochrana pred ohlušením

Hlasitosť signálu vytvoreného slúchadlom je menej než 130 dBspl pre krátkodobý signál (123 dBspl v Austrálii) a menej než 118 dBspl (rms) pre trvajúci signál (120 dBA v Austrálii).

Smernica 2003/10/ES stanovuje riziká hluku pri práci

Zvonenie prispieva k celkovému hluku počas dňa. Maximálna úroveň je 105 dBA vo vzdialenosti 60 cm od terminálu. Ak chcete znížiť úroveň, odporúča sa nasledujúce: - znížte nastavenie (9 úrovní po 5 dB) - naprogramujte postupne zosilňujúce zvonenie.

Toto zariadenie je určené na použitie v interiéroch budov vo všetkých krajinách. Ak ho chcete používať aj vonku, obráťte sa na osobu vykonávajúcu jeho inštaláciu.

Súkromie

Pri používaní slúchadla Bluetooth® alebo akéhokoľvek ďalšieho zariadenia Bluetooth® nie je možné zaručiť súkromie vašej komunikácie.



Likvidácia

Zariadenie je potrebné vrátiť do zberného strediska, kde sa zlikviduje podľa noriem na likvidáciu elektronických zariadení.

Nefunkčné batérie je potrebné vrátiť do zberného strediska, kde sa zlikvidujú podľa noriem na likvidáciu chemického odpadu.

Štítky a ikony uvedené v tomto dokumente nie sú zmluvne záväzné a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent a logo Alcatel-Lucent sú obchodnými známkami spoločnosti Alcatel-Lucent. Všetky ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov. Uvedené informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Alcatel-Lucent nepreberá žiadnu zodpovednosť za nepresnosti uvedené v tomto dokumente. Copyright © 2014 Alcatel-Lucent. Všetky práva vyhradené.